


Desarrolla y fortalece las piernas, y aumenta la resistencia cardiovascular

MODO DE USO

- Siéntese y sujete la manivela con ambas manos, con la vista al frente.
- Coloque los pies sobre los pedales.
- En un movimiento continuo, extienda las piernas y flexione los brazos, luego flexione las piernas y extienda los brazos.

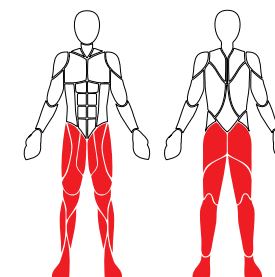

Información

- Dimensiones 870 x 600 x 980 mm
- Diámetro de tubo principal 140 mm
- Roles sellados, espesor de tubo 3.00 mm, tubería en acero
- Acabado con pintura electroestática en polvo color verde y azul, poliuretano con protección UV para exteriores
- Incluye anclaje de cuatro picos con tuercas de seguridad para mayor seguridad, con tapa plástica endurecida para cubrir tornillería
- Incluye placa informativa metálica 11.3 x 19.8 cm, con nombre del equipo, iconografía de grupos musculares, función, instrucciones de uso y advertencias